SHF28
Kit "mains-libres" Bluetooth® pour Volant

MANUEL D'UTILISATION

SMARTFLAIR
www.smartflair.com

© Copyright 2010 Smart Technologies Electronics Ltd. All right reserved
© Copyright version française : www.thiebs-import.com

Spécifications techniques SHF28

- Fréquence radio : 2.402 MHz~2.480 MHz
- Batterie : Li-ion 3.7V 700mAH
- Micro : 60 dB, +/-2dB
- Haut-parleur : 8 ohms/1W
- Voltage : 4.0 V
- Consommation : 100 mA (3.5 mA en veille)
- Autonomie de conversation : plus de 10 h
- Autonomie en veille : plus de 250 h
- T° de fonctionnement : de -10ºC à +50ºC
- T° de stockage : de -20ºC à +60ºC
- Capacité du répertoire : 600 Entrées
- Réduction d'écho et de bruit de fond
- Contrôle numérique du volume
- Réglage de contraste de l'écran
- Mise à jour du logiciel

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT •
CONTENU DE L'EMBALLAGE •
INSTALLATION •
BATTERIE •
MISE EN ROUTE •
APPAIRAGE •
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE •
FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES •
ÉCRAN D'AFFICHAGE •
REGLAGES VOLUME •
APPELS TÉLÉPHONIQUES •
FONCTION DES BOUTONS •
ÉCRAN & TÉMOINS •
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION •
PANNES & RÉSOLUTIONS •
REGLES FCC/ICC •
SERVICE CLIENTS / CONTACTS •

AVERTISSEMENT

Avant de profiter pleinement de votre kit « mains-libres » SmartFlair Bluetooth® SHF28, veuillez préalablement lire ces quelques précautions d'usage :

• Toute distraction au volant est source de danger. Utilisez toujours votre kit « mains-libres » SmartFlair Bluetooth® SHF28 de manière à ne pas réduire votre attention ainsi que votre capacité à réagir dans votre conduite automobile.

• Respectez les lois en vigueur dans le pays dans lequel vous circulez, notamment celles ayant trait à l'utilisation des appareils de téléphonie à bord d'un véhicule. Consultez les lois et règlements particuliers s'y rapportant avant toute utilisation.

• Ne pas installer votre kit Bluetooth® SmartFlair SHF28 sur - ou à proximité - d'un *airbag*. Une mauvaise installation pourrait gêner le déploiement de l'*airbag* en cas d'accident, ou bien transformer l'appareil en projectile pouvant entraîner de graves blessures aux occupants.

• Veillez à choisir un emplacement pour l'appareil qui ne gênera ni vos mouvements, ni votre vision durant la conduite.

• Pensez à éteindre votre kit « mains-libres » SmartFlair Bluetooth® SHF28 si vous devez le transporter en avion, ceci afin de ne pas créer de nuisances avec les instruments de vol de l'aéronef.

• Certaines petites pièces de l'appareil SmartFlair peuvent devenir un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.

• Respectez les panneaux de signalisation qui imposent d'éteindre les appareils de télécommunication de ce type dans les zones désignées, tel qu'hôpitaux, zones de dynamitage, ou autres atmosphères explosives.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- **Module SHF28**
- **Chargeur allume-cigare**
- **Vis de fixation**
- **Câble USB de mise à jour**
- **Mode d'emploi**

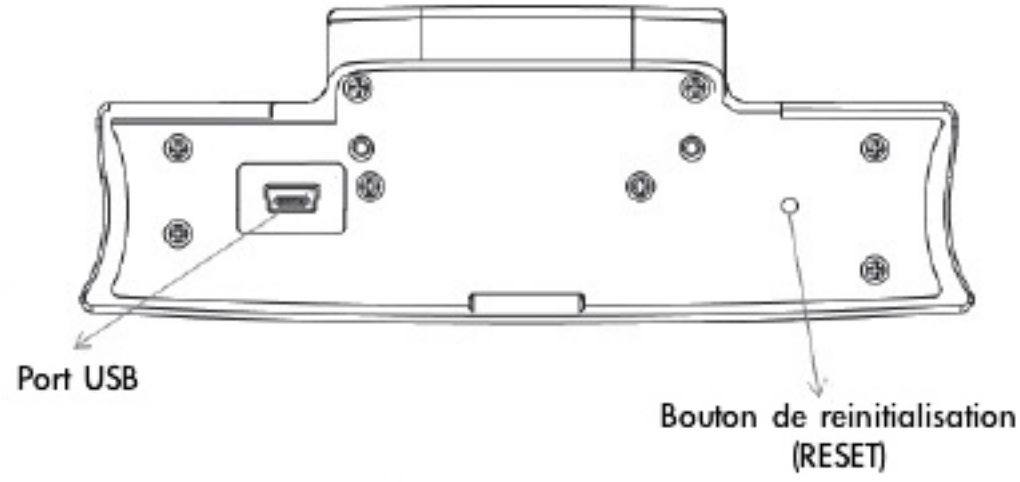

INSTALLATION

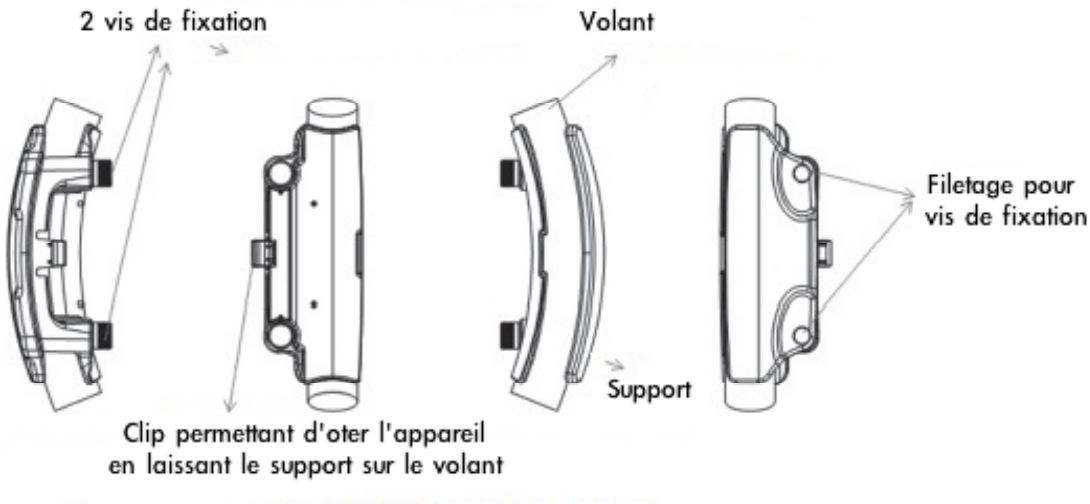

INSTALLATION DE L'APPAREIL SUR LE VOLANT

Pour installer sur le kit SmartFlair SFH28 sur le volant :

1) Otez l'unité centrale du support-volant en deux parties en soulevant le petit clip situé au dos du kit SmartFlair SFH28,

2) Positionnez les deux parties du support autour du volant, sur le haut de celui-ci, la partie destinée à recevoir l'écran en direction du conducteur.

3) Assemblez les deux parties à l'aide des deux vis fournies, et serrez modérément l'ensemble autour du volant.

4) Positionnez alors l'unité centrale sur le support, puis affinez éventuellement les réglages de position autour du volant.

BATTERIE

IMPORTANT !
Avant d'utiliser votre kit SmartFlair SHF28 pour volant :

- Chargez complètement la batterie (cycle de charge : 8h) pour sa première utilisation.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie.

CHARGE DE LA BATTERIE

Chargez toujours votre batterie en suivant les étapes suivantes :

- Connectez le cordon allume-cigare à la prise Mini-USB du kit SmartFlair SHF28.
- Connectez la prise allume-cigare sur l'allume-cigare de la voiture (12/24V.).
- La diode LED rouge du chargeur clignote durant la charge.
- Lorsque la charge est complète, la diode LED rouge reste allumée de façon fixe.

IMPORTANT !
Retirer le chargeur de l'allume-cigare avant de quitter le véhicule.
Ne laissez pas votre kit SmartFlair SHF28 en charge sans surveillance.

ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle type incorrect. Jeter les batteries usagées selon les instructions.

NOTE : *L'autonomie du kit SmartFlair SHF28 peut varier selon le type de téléphone Bluetooth® connecté à l'appareil, en fonction de son mode de mise en veille.*

INDICATEUR DE CHARGE FAIBLE

- Lorsque le niveau de charge de la batterie devient faible, le témoin LED rouge clignote. Rechargez immédiatement votre kit SmartFlair SHF28 dès que le témoin de charge faible clignote.
- Si la batterie est complètement déchargée, le témoin LED rouge ne clignotera pas. Suivez alors les indications du paragraphe A « Charge de la batterie » pour recharger votre kit SmartFlair SHF28.

  Le SHF28 ne s'allumera pas tant qu'il ne sera pas connecté au chargeur.
  Rechargez suffisamment le kit SmartFlair SHF28 avant de l'utiliser à nouveau.

MISE EN ROUTE

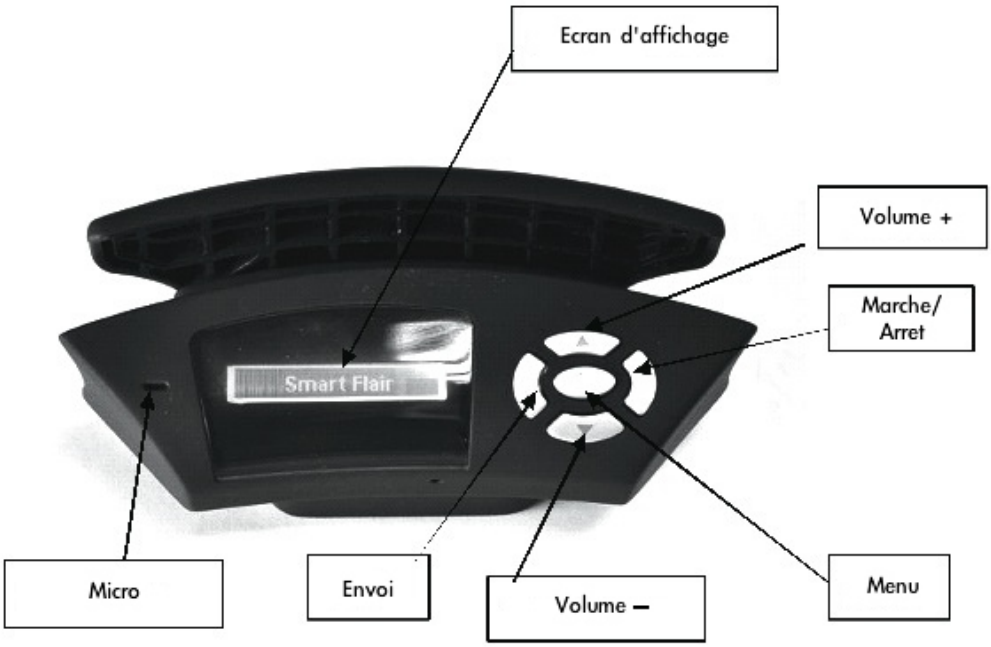

MISE SOUS TENSION / ARRET

Pour allumer le kit SmartFlair SHF28 :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge jusqu'à ce que l'appareil émette un "bip" sonore et que son écran s'illumine.
- L'appareil se met automatiquement en mode "recherche" Searching durant 5 secondes pour détecter votre téléphone. Si aucun n'appareil n'est détecté, SHF28 reste affiché à l'écran.
- Pour rechercher à nouveau un appareil, appuyez sur la touche verte jusqu'à activer le mode de recherche Searching.

NOTE : *Avant de lancer une connexion automatique, soyez sûr que le mode Bluetooth® de votre téléphone est bien activé, et que ce téléphone est été préalablement déjà appairé (voir plus loin) avec succès au SHF28.*

Pour éteindre le kit SmartFlair SHF28 :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge durant au moins 5 sec.

APPAIRAGE

La procédure d'appairage Bluetooth® permet d'identifier votre téléphone sur le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 et de l'autoriser à communiquer avec.

NOTE : *cette procédure n'est à appliquer que lors de la première connexion. Ensuite, le kit SmartFlair SHF28 mémorise cet appairage afin de communiquer automatiquement avec votre téléphone, sans nouvelle manipulation.*

Avant d'appairer votre kit SmartFlair SHF28, soyez sûr que :

- Votre SHF28 soit bien chargé.
- Que le câble du chargeur doit être déconnecté de l'appareil.
- Que votre téléphone mobile soit bien compatible Bluetooth®
- Que le mode Bluetooth® du téléphone soit bien activé.
- D'avoir à portée de main les instructions de réglages et d'appairage de votre téléphone Bluetooth® (voir manuel d'utilisation du téléphone), celles-ci pouvant être différentes d'un modèle de téléphone à un autre.

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE

- Allumer votre SmartFlair SHF28 (voir précédemment) et attendez que l'appareil passe en mode recherche Searching.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton central durant 2 secondes.
- L'écran indique Pair Mode.
- Allumez votre téléphone portable.
- Allez dans le menu « REGLAGES » ou « CONNECTIVITE » du téléphone et sélectionnez le sous-menu « BLUETOOTH » ou « APPAREILS BLUETOOTH » (ceci en fonction du téléphone utilisé). La connexion entre les deux appareils peut prendre quelques minutes.
- S'il trouve le kit SmartFlair SHF28 par connexion Bluetooth®, votre téléphone devrait afficher « SmartFlair » dans son menu.
- Sélectionnez celui-ci. Si le téléphone vous demande si vous souhaitez appairer cet appareil, acceptez la demande.
- Le téléphone doit ensuite vous demander le **mot de passe** permettant l'appairage.
- Celui-ci est : **0000** *(4X zéro).* Entrez-le et validez l'opération.
- Lorsque l'appairage est effectué, le kit SmartFlair SHF28 affiche Pair OK.

NOTE : *Si l'appairage Bluetooth® entre le SHF28 et le téléphone échoue, suivez la procédure suivante avant d'essayer à nouveau :*

- *Éteignez votre téléphone et attendez 10 secondes avant de la rallumer.*
- *Répétez les instructions d'appairage décrites plus haut.*

Pour lier le SHF28 à votre téléphone après l'appairage :

- Appuyez sur la touche verte du SHF28, ou…
- Établissez la connexion via votre téléphone mobile.
- Une fois connecté, le SHF28 émet un "bip" sonore et l'identifiant du téléphone apparaît sur l'écran (Exemple : Motorola V3)

NOTE : *Soyez sûr que le mode Bluetooth® est bien activé sur votre téléphone avant d'appuyer sur la touche verte du SHF28 (référez-vous au mode d'emploi de votre téléphone, section « Connexion d'un appareil Bluetooth® »)*

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Grâce aux commandes "AT" ou au mode "OPP" *(Object Push Profile)*, les contacts de votre répertoire téléphonique peuvent êtres transférés depuis votre téléphone mobile vers le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28.

NOTE : *tous les téléphones mobiles ne supportent hélas pas les commandes AT ou le mode OPP... Référez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations sur ces fonctions.*

TRANSFERT AUTOMATIQUE DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE VIA LES COMMANDES "AT"

Pour transférer vos contacts téléphoniques via les commandes AT :

- Vérifiez que le téléphone soit bien appairé au SHF28.
- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Naviguez dans le menu avec les touches ou jusqu'à Contacts.
- Appuyez le bouton central pour entrer dans le mode de transfert du répertoire.
- Appuyez sur la touche verte pour démarrer le transfert (ou sur pour annuler l'opération.)
- L'écran LCD indique Downloading... signifiant que le transfert est en cours.
- Une fois le transfert achevé, l'écran LCD indique Download Complete.

TRANSFERT DU REPERTOIRE TELEPHONIQUE VIA LE MODE "OPP"

NOTE : *Le SHF28 supporte l'envoi de contact unique ou bien de groupes de contacts via le mode OPP (Object Push Profile). Référez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations sur la fonction OPP (si celui-ci le permet).*

Pour transférer vos contacts téléphoniques depuis votre téléphone via le mode OPP :

- Déconnectez la liaison Bluetooth (si elle est connectée) depuis les réglages du kit « mains-libres » SmartFlair SHF28.
- Réglez votre téléphone pour copier et transférer les contacts vers le SHF28 (référez-vous au manuel d'utilisation du téléphone).
- L'écran LCD indique Downloading... signifiant que le transfert est en cours.
- Une fois le transfert achevé, l'écran LCD indique le nombre de contacts transférés.
- Reconnectez la liaison Bluetooth entre le kit SmartFlair SHF28 et votre téléphone.

NOTE : *Certains téléphones mobiles peuvent enregistrer des numéros de téléphone multiples pour un même contact. Le SHF28 peut alors distinguer ces numéros grâce aux lettres « M » pour « Mobile », « H » pour « Home » (domicile), et « O » pour « Office » (bureau).*

SUPPRIMER LES CONTACTS TELEPHONIQUES

Pour supprimer les contacts enregistrés sur le kit SmartFlair SHF28 :

- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Naviguez dans le menu avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à Delete Contact.
- Appuyez sur la touche verte.
- L'écran LCD indique Delete ?.
- Appuyez sur la touche verte pour confirmer.
- L'écran LCD indique Deleting Contact lorsque le répertoire est en cours d'effacement et affiche Deleted lorsque l'effacement est achevé.

NOTE : *Le kit SmartFlair SHF28 ne permet pas de supprimer un seul contact : TOUS les contacts seront donc effacés après confirmation.*

FONCTIONS TÉLÉPHONIQUES

COMPOSITION D'UN NUMERO DE TELEPHONE

NOTE : *un répertoire téléphonique doit préalablement être chargé pour utiliser la fonction de composition rapide (Speed Dialing).*

Pour régler la fonction de composition rapide :

- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Naviguez dans le menu avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à Speed Dial.
- Appuyez sur la touche verte.
- Naviguez dans le menu pour chercher un emplacement libre en pressant les touches ▲ ou ▼. Il y a trois emplacements mémoire dédiés à la composition rapide, chacun est représenté par les signes "**+**" , "**–**" et "**Menu**".
- Appuyez sur le bouton central après avoir trouvé un emplacement mémoire libre.
- Naviguez parmi les numéros pour définir celui que vous souhaitez mémoriser pour la composition rapide.
- Appuyez sur la touche verte pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche rouge pour retourner au menu principal.

NOTE : *Si un emplacement mémoire est vide, vous pouvez simplement appuyer sur la touche du menu principal pendant 2 secondes puis naviguez vers le numéro de téléphone que vous souhaitez mémoriser pour la composition rapide.*

MODIFIER / ANNULER UN NUMERO D'APPEL MEMORISE EN "COMPOSITION RAPIDE" *(Speed Dialing)*

NOTE : *Une fois que vous avez assigné un numéro de téléphone pour chaque mémoire de la composition rapide, vous devrez annulée l'une de ces entrées pour ajouter un nouveau numéro en mémoire.*

Pour effacer un numéro de téléphone mémorisé en composition rapide :

- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Naviguez dans le menu avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à Speed Dial.
- Recherchez le numéro que vous souhaitez modifier.
- Appuyez deux fois sur. L'écran affiche Delete ?.
- Appuyez sur la touche verte pour confirmer votre choix.

ÉCRAN D'AFFICHAGE

Pour régler le contraste de l'écran d'affichage LCD :

- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Naviguez dans le menu avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à Contrast Setting.
- Appuyez sur la touche verte [.
- La barre indique le niveau de contraste de l'écran LCD.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler le contraste à votre convenance.
- Appuyez sur la touche verte [pour mémoriser le réglage.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume de la sonnerie :

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la sonnerie Volume .

Pour régler le volume sonore durant un appel :

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ durant l'appel.

Si vous n'entendez pas la personne à qui vous parlez, procédez comme suit durant l'appel :

- Réglez le volume du micro du SHF28 maximum. Ou bien, demander à votre correspondant de régler le volume de son téléphone au maximum.

Si un fort écho est entendu lorsque votre correspondant parle :

- Transférez l'appel vers votre téléphone mobile.
- Si l'écho disparaît, transférez à nouveau l'appel vers le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 et baissez le volume de haut-parleur jusqu'à ce que l'écho soit annulé ou réduit au minimum.
- Si l'écho persiste, le problème vient peut-être alors du fournisseur du réseau téléphonique, ou bien encore du téléphone mobile…

Si le volume du haut-parleur du kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 est trop fort ou trop faible et que vous ne pouvez pas agir, essayer alors de régler le volume sur le téléphone ou bien d'ajuster celui-ci avec la commande de volume du SHF28.

MODE SILENCIEUX

Pour mettre le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 en mode silencieux durant un appel :

- Appuyez une fois sur le bouton central .
- Appuyez à nouveau sur le bouton central pour annuler le mode silencieux .

APPELS TÉLÉPHONIQUES

PASSER UN APPEL

Pour passer un appel en utilisant le répertoire téléphonique :

- Appuyez sur le bouton central du SFH28.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à Contacts.
- Appuyez sur [.
- Sélectionnez l'index en appuyant sur ▲ ou ▼.
- Appuyez sur [.
- Sélectionnez le contact désiré en appuyant sur ▲ ou ▼.
- Appuyez à nouveau sur [pour lancer l'appel.

Pour appeler le dernier numéro composé :

- Appuyez 2 fois sur [.

Pour appeler un numéro depuis l'historique des appels :

- Appuyez sur [.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à trouver le contact parmi les derniers numéros composés.
- Appuyez à nouveau sur [pour lancer l'appel.

Pour lancer un appel avec la fonction de composition rapide *(Speed Dialing)* :

- Appuyez et maintenez la pression 2 secondes sur , ou ▲, ou ▼.
- Le téléphone composera automatiquement le numéro assigné à chacune de ces 3 commandes mémoire.

Pour lancer un appel via la fonction "composition vocale" du téléphone (si celui-ci le permet) :

- Appuyez et maintenez la pression 2 secondes sur [.
- Après le bip sonore, dictez distinctement le nom de votre correspondant.

NOTE : *Si le SHF28 n'arrive pas à reconnaître la voix/le nom, appuyez sur la touche rouge* *pour quitter le mode, et répétez l'opération depuis le début.*

NOTE : *La fonction de composition vocale est une fonction (éventuelle) du téléphone mobile. Référez-vous à son manuel d'utilisation pour les opérations liés à la composition vocale.*

RECEVOIR UN APPEL

Pour recevoir un appel via le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 :

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche verte pour décrocher. Vous pouvez également décrocher depuis votre téléphone portable.

Pour mettre fin à l'appel téléphonique :

- Appuyez sur la touche rouge du SHF28, ou bien utilisez la touche de raccrochage sur votre téléphone mobile

Pour rejeter un appel entrant :

- Appuyez sur la touche rouge lorsque vous entendez la sonnerie d'appel.

AFFICHAGE DU NOM DU CORRESPONDANT

NOTE : *l'affichage du nom du correspondant est un service GSM de votre fournisseur réseau, vous devez donc souscrire à cette offre pour profiter de ce service. Consultez l'offre de votre fournisseur pour plus d'informations.*

Le nom du correspondant peut être affiché sur l'écran LCD du kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 de trois manières différentes :

a) Par nom :
Le SHF28 peu afficher le nom de l'appelant lorsque vous recevez un appel. Pour cela, votre correspondant doit être enregistré dans les contacts de votre répertoire téléphonique.

b) Par numéro de téléphone :
Si votre correspondant n'est pas enregistré dans les contacts de votre répertoire téléphonique, c'est son numéro de téléphone qui s'affichera à l'écran.

c) Appel masqué :
Lorsqu'un correspondant vous appelle en "appel masqué" (appelant non identifié), WITHHELD s'affiche sur l'écran LCD.

NOTE *: Le SFH28 n'enregistre pas les numéros composés directement depuis votre téléphone portable. Ils ne seront donc pas affichés.*

DOUBLE APPEL

***NOTE** : Le double appel est un service GSM de votre fournisseur réseau, vous devez donc souscrire à cette offre pour profiter de ce service. Consultez l'offre de votre fournisseur pour plus d'informations.*

Pour accepter un appel entrant alors que vous êtes déjà en conversation :

- Appuyez sur la touche verte [lorsque vous entendez la sonnerie, et le téléphone basculera automatiquement sur l'autre ligne.
- Appuyez de nouveau sur [pour revenir à l'autre correspondant, ou pour basculer d'une ligne à l'autre.

Pour basculer une conversation entre le SHF28 et le téléphone mobile :

- Vous pouvez à tout moment basculer votre conversation en cours entre le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 et votre téléphone mobile.

Pour basculer du SHF28 vers votre téléphone mobile (vice-versa) :

- Appuyez et maintenez la pression 2 secondes sur la touche verte [.

FONCTION DES BOUTONS

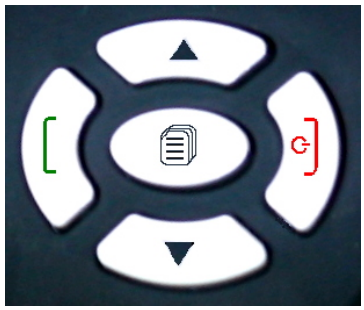

Bouton	Fonction	Opération
	Go to Menu	Appuyez 1 fois pour aller au menu général
	DTMF (Dial Tone Modulation Frequency)	DTMF (composition par fréquence vocale) activé uniquement lorsque la ligne est connectée
	Contacts	Transfert les contacts du répertoire téléphonique depuis le téléphone et la carte SIM vers le SHF28, via les modes AT ou OPP
	Contrast Setting	Règle le contraste de l'écran LCD
	Disconnect BT	Déconnecte la liaison Bluetooth®
	Speed Dial	3 espaces mémoire pour la composition rapide
	Delete Contact	Efface l'ensemble du répertoire enregistré
	Pairing	Appuyez et maintenez la touche 2 sec. (l'écran affiche "Pair Mode")
	Delete a Number saved in Quick Dial	Appuyez 2 fois pour supprimer un numéro de composition rapide (l'écran affiche "Delete ?")
	Mute	Appuyez 1 fois pour activer le mode "silencieux"
	Un-Mute	Appuyez 1 fois pour ôter le mode "silencieux"
	Make/Receive call	Appuyez 1 fois pour appeler/prendre un appel
	Voice Dialing	Maintenez appuyé 2 sec. pour entrer dans le mode "composition vocale"
	Conversation Transfert	Maintenez appuyé 2 sec. durant une conversation en cours pour basculer du SHF28 au téléphone
	Bluetooth® Link Connection	Appuyez 1 fois après l'appairage pour valider
	Yes	Appuyez 1 fois pour valider le "oui"
	End Call	Appuyez 1 fois pour mettre fin à l'appel
	Reject Call	Appuyez 1 fois pour rejeter l'appel
	No	Appuyez 1 fois pour valider le "non"
	Increase Volume	Appuyez jusqu'au volume sonore + désiré
	Scroll Upward	Appuyez de façon répétée jusqu'au menu ou entrée souhaitée, vers le haut
	Move Left	Appuyez de façon répétée jusqu'au menu ou entrée souhaitée, du côté gauche
	Decrease Volume	Appuyez jusqu'au volume sonore – désiré
	Scroll Downward	Appuyez de façon répétée jusqu'au menu ou entrée souhaitée, vers le bas
	Move Right	Appuyez de façon répétée jusqu'au menu ou entrée souhaitée, du côté droit

ÉCRAN D'AFFICHAGE LCD

Affichage à l'écran LCD	Signification
Handsfree Kit	Écran de bienvenue
Pair Mode	Mode d'appairage Bluetooth®
Pair OK	Appairage Bluetooth® réussi
Searching	Mode de recherche d'appareil Bluetooth®
Handsfree Kit	Bluetooth® déconnecté
NAME	Appel sortant (nom du correspondant)
NAME	Appel entrant (nom du correspondant)
1 Missed Call	Appel manqué
Contacts	Menu
	Indicateur de signal de réception GSM
	Appel transféré au mobile durant la communication
	Mode composition vocale
	Enregistrement d'appels (appel sortant / appel entrant / appel manqué)
Volume	Indicateur du volume sonore
Download Contact?	Commande AT : demande de chargement
Downloading...	Commande AT : chargement répertoire en cours
Download Complete	Commande AT : chargement répertoire effectué
Downloading 1	Transfert de contact en mode OPP

TÉMOINS LUMINEUX DU CHARGEUR

Témoin LED	Status	Signification
Diode LED rouge ●	Lumière fixe	Charge de la batterie en cours...
	Lumière clignotante	Batterie faible, à recharger dès que possible !

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Éteignez le SHF28 lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Fixez votre SHF28 au volant avec attention, précaution et sécurité (référez-vous aux instructions fournies dans ce manuel d'utilisation).

- Ne laissez pas votre SHF28 au contact des liquides : l'appareil n'est pas étanche. De même, évitez de le laisser dans un environnement humide.

- N'exposez pas directement le SHF28 aux rayons du soleil, ni à de trop hautes températures, pour éviter tout risque d'explosion.

- Si le SHF28 n'est pas utilisé durant une longue période, conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, des moisissures et de la poussière.

- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer votre SHF28 : préférez une éponge très légèrement humide.

- Ne laissez pas le SHF28 à proximité d'objets contondants qui pourraient l'endommager.

- Ne tentez pas d'introduire d'objets dans le SHF28 : ceux-ci pourraient endommager ces composants internes.

- N'essayez pas de démonter le SHF28, ces composants ne sont pas interchangeables ou réparables.

- N'utilisez que le chargeur de batterie d'origine fourni avec le SHF28.

- Charger la batterie de l'appareil en respectant scrupuleusement les instructions de ce manuel d'utilisateur.

- Ne démontez pas le chargeur de batterie, cela pourrait vous exposer à des voltages dangereux et autres risques de blessures. Un réassemblage incorrect pourrait également causer des chocs électriques nuisibles à l'appareil.

- N'utilisez pas le chargeur de batterie en extérieur ou en milieu humide.

- Évitez de charger l'appareil par des températures excessivement hautes ou basses.

- Il est recommandé de charger le SHF28 immédiatement après que son niveau de charge soit devenu bas, ce afin de prolonger l'autonomie comme la longévité de la batterie.

PANNES & RÉSOLUTIONS

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A APPAIRER VOTRE TELEPHONE AVEC LE SHF28…

- Vérifiez que la batterie est bien chargée.
- Éteignez le SHF28, puis rallumez-le à nouveau.
- Éteignez tous les autres appareils Bluetooth® avant le lancer la procédure d'appairage (effacez éventuellement les autres appareils Bluetooth® déjà enregistrés sur le téléphone).
- Assurez-vous que le mode Bluetooth® de votre téléphone soit bien activé (référez-vous au manuel d'utilisation du téléphone).
- Répétez alors la procédure d'appairage.
- Assurez-vous que le SHF28 soit bien à une distance inférieure à 10m de votre téléphone mobile, ou qu'il n'y ait pas d'obstruction entre le SHF28 et votre téléphone – tel un mur ou d'autres appareils électroniques – ce qui pourrait causer des interférences de transmission.
- Si toutes ces solutions ne résolvent pas le problème, retirez la batterie pendant au moins 20 mn avant de réitérer la procédure d'appairage.

NOTE : *Le kit « mains-libres » SmartFlair SHF28 pour volant adopte et se conforme à la technologie Bluetooth®, norme 2.0. Toutefois, l'interopérabilité entre ce périphérique et d'autres produits norme Bluetooth® n'est pas garantie, car elle dépend de la compatibilité. Pour plus d'informations sur la compatibilité entre cet appareil et d'autres produits Bluetooth®, merci de contacter le service client.*

BLOCAGE DE L'ECRAN OU DES BOUTONS DE FONCTIONS

- Si l'écran LCD se fige ou si les boutons de fonction deviennent inactifs, appuyez à l'aide d'un trombone sur le bouton *"Reset"* (initialisation) situé sous l'appareil.

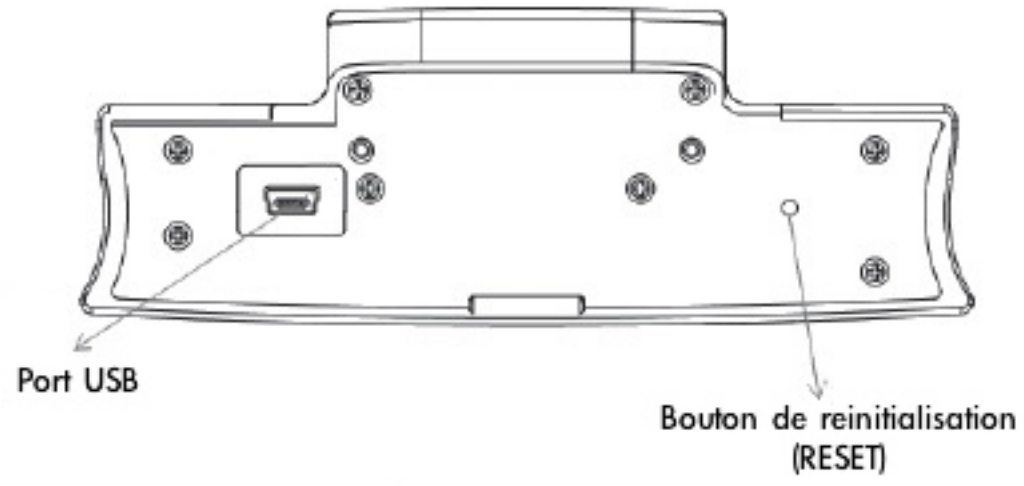

REGLES FCC / ICC

FCC / ICC : *Federal Communication Commission Interference Statement*

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision - ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension -, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter un revendeur ou un technicien Radio/TV pour toute autre assistance.

Cet appareil est conforme à l'Article 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et,
2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

Avertissement FCC : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE IMPORTANTE : Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC :
Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour le respect des expositions aux fréquences radio. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
Pour se conformer aux exigences de la FCC en termes d'exposition aux fréquences radio, l'appareil et son antenne doivent êtres installés de façon à assurer une distance minimale de 20 cm ou plus du corps d'une personne. Toute autre configuration d'exploitation devrait être évité.

La déclaration IC *(Industry Canada)* est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne peut provoquer des interférences et,
2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent lui causer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de 0 dBi. L'utilisation d'une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements IC. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE : Déclaration d'exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites établies par IC pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour le respect des règles d'expositions aux fréquences radio. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

SERVICE CLIENTS / CONTACTS

Smart Technologies Electronics Limited
Floor 6 Block B8 YiJing Industrial GongMingTianLiao
Village Shenzhen City - CHINA
Web : www.smartflair.com

SmartFlair est distribué en France par :

30, Grande rue
10310 Longchamp-sur-Aujon – France
Email : info@thiebs-import.com
Web : www.thiebs-import.com

Thiebs-Import // N° SIREN : 518459342

© Manuel en version française
traduit et adapté par :
www.thiebs-import.com

© Copyright 2010 Smart Technologies Electronics Ltd. All right reserved